

Be Home
הבית החכם של בזק

מדריך התקנה
גלאי תנועה




מד"ט בזק 132768




מפרט טכני

הפעלה באמצעות	סוללת CR123A או מחבר USB ב-3V (לא כלול בערכה)
טמפרטורת אחסון	-40-70° C
סביבת עבודה	0-40° C
תדר Z-Wave	916MHz

מקם את הגלאי במרחק של 7 מטר כלפי דלת, חלון או חלל החדר, בגובה של 2-4 מטר מהרצפה ובמרחק של עד 15 מטר מנתב ה-Be




תוכל להשתמש בבורג **או** בדבק הדו-צדדי (**מומלץ**) המצורפים לערכה על מנת לקבע את תושבת הגלאי במקום הרצוי, התושבת הינה מגנט והגלאי מתחבר אליה



לאחר מיקום הגלאי באפשרותך להגדיר תרחישים באפליקציה או באתר השירות בכתובת <https://behomereg.bezeq.co.il/>

תיאור והסבר נורית וממשקים

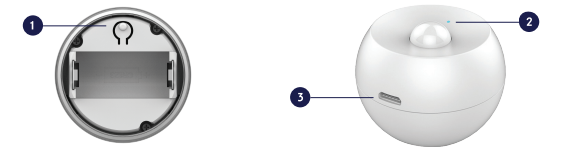

1 כפתור הוספה / הסרה לרשת ה-Z-Wave

לחיצה אחת בודדת להכנסת הגלאי למצב הוספה / הסרה לרשת ה-Z-Wave

2 נורית חייווי


מצב	תיאור
כבוי	לא מתבצעת אף פעולה
מהבהבת במהירות	בעת לחיצה על כפתור הוספה / הסרה לרשת ה-Z-Wave
דולקת קבוע	בשלב ההתחברות לרשת ה-Z-Wave
מהבהבת באיטיות מספר פעמים	הצלחה בצירוף / הסרת הגלאי מרשת ה-Z-Wave
מהבהבת פעם אחת	בעת זיהוי תנועה

3 כניסת Mini USB

אופציונאלי – הפעלת הגלאי באמצעות ספק כח (לא כלול בערכה)

התקנה והגדרת גלאי תנועה באפליקציה

סובב את כיסוי הגלאי נגד כיוון השעון ופתח אותו

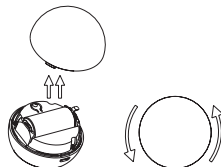

הסר את לשונית ההפרדה הנמצאת בין הסוללה לבית הסוללה וכן את הניילון העוטף את הסוללה



פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת) כנס לתפריט  ובחר באפשרות "הוסף מכשיר"

בחר את הקטגוריה המתאימה עבור גלאי התנועה בחר את גלאי התנועה בהתאם לדגם שברשותך המשיך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך בסיום הגדרת הגלאי באפליקציה סגור את הכיסוי וסובב אותו עם כיוון השעון

