


Be Home
הבית החכם של בזק


מדריך התקנה מתג תאורה פנימי חכם

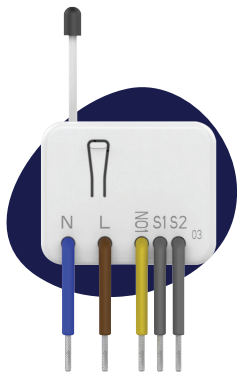

מק"ט חלק: 132670



הגדרת מתג תאורה פנימי חכם באפליקציה

- פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת)
- כנס לתפריט  ובחר באפשרות "הוסף מכשיר"
- בחר את הקטגוריה המתאימה עבור מתג תאורה פנימי חכם
- בחר את המתג בהתאם לדגם שברשותך
- המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
- בסיום הגדרת המתג באפשרותך להגדיר לוח זמנים באפליקציה ו/או תרחישים באמצעות אתר השירות בכתובת: <https://behomereg.bezeq.co.il/>

מפרט טכני

230V/50Hz	מתח
2500W	עומס מירבי
11A	זרם
0-40° C	טמפרטורת בסביבת עבודה
916MHz	תדר Z-Wave

המוצר נבדק ואושר על ידי מת"י (מכון התקנים הישראלי) כמתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 33


התקנת מתג תאורה פנימי חכם (על בסיס המתג הקיים)

(ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד)


זהירות: יש לנתק את זרם החשמל על ידי כיווי מפסק הזרם הראשי בלוח החשמל כדי למנוע שריפה, התחשמלות או מוות!

שים לב! לצורך ביצוע ההתקנה נדרש פאזה (מתח 230) ו-0 (מתח 230) עבור המתג, ללא שניהם המוצר לא יעבוד

1. נתק את המתג הקיים
2. חבר את החוטים בהתאם לתרשים חיבור חוטי חשמל המופיע מטה והדק אותם בעזרת הבורג
3. הגדר את המתג באפליקציה על פי ההסבר המפורט בדף הבא
4. בסיום הגדרת המתג הכנס את מתג התריס החכם פנימה ולאחריו החזר את מתג התריס הרגיל למקומו

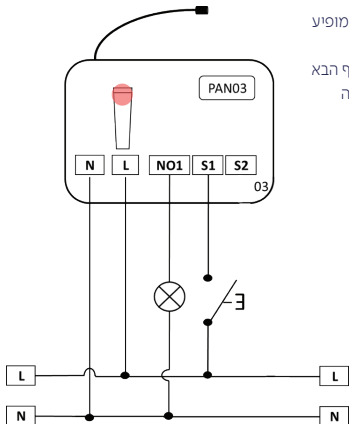

תיאור והסבר נורית וממשקים

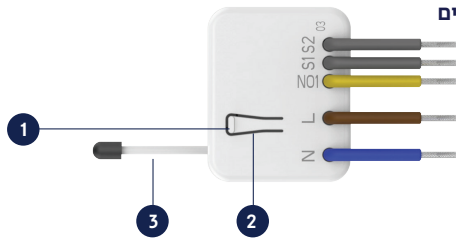

1 **כפתור הוספה/הסרה לרשת ה-Z-Wave**
 בחיבור ראשוני לרשת החשמל המתג נכנס מיד למצב הוספה לרשת ה-Z-Wave וזאת למשך 2 דקות, בזמן זה אין צורך בלחיצה על הכפתור הפיזי לצורך הגדרת המתג באפליקציה.

3 לחיצות מהירות בתוך 2 שניות, להכנסת המתג למצב הוספה / הסרה מרשת ה-Z-Wave

נורית חיווי	מצב	תיאור
2	נמצאת פנימית מתחת לכפתור	לא מתבצעת אף פעולה / הגלאי מחובר לנתב ה-Be
		מהבהבת פעם אחת Z-Wave / הסרה מרשת ה-
		מהבהבת קבוע בעת חיבור ראשוני לרשת החשמל
		מהבהבת כל 3 שניות הגלאי לא מחובר לנתב ה-Be
		מהבהבת במרווחים של 0.2 שניות כאשר קיים עומס יתר
3	אנטנת Z-wave	ניתן להוציא את האנטנה מחוץ לקופסת התריס במידה ואין קליטה בין הנתב למתג התריס החכם (נדרש במקרים בהם הנתב רחוק מאוד מהמתג)