

מדריך התקנה מתג תריס פנימי חכם



מק"ט בזק 129068



Be Home



Be Home


הגדרת מתג תריס פנימי חכם באפליקציה

- פתח את אפליקציית BeHome (אם האפליקציה אינה מותקנת במכשירך כנס אל חנות האפליקציות והורד אותה כעת)
- כנס לתפריט  ובחר באפשרות "הוסף מכשיר"
- בחר את הקטגוריה המתאימה עבור מתג תריס פנימי חכם
- בחר את המתג בהתאם לדגם שברשותך
- המשך בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך
- בסיום הגדרת המתג באפשרותך להגדיר לוח זמנים באפליקציה ו/או תרחישים באמצעות אתר השירות בכתובת: <https://behomereg.bezeq.co.il/>

מפרט טכני

מתח	100~240VAC
עומס מירבי	עומס התנגדות מירבי 1000W/600W/550W(EU/US/TW)
טמפרטורת בסביבת עבודה	0-40°C
תדר Z-Wave	916MHz

תיאור והסבר נורית וממשקים

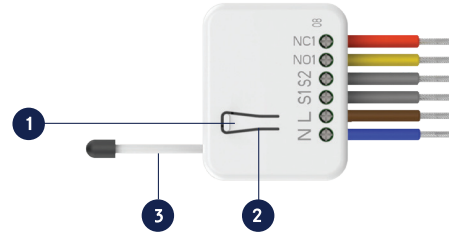

1 כפתור הוספה / הסרה לרשת ה-Z-Wave

בחיבור ראשוני לרשת החשמל המתג נכנס מיד למצב הוספה לרשת ה-Z-Wave וזאת למשך 2 דקות, בזמן זה אין צורך בלחיצה על הכפתור הפיזי לצורך הגדרת המתג באפליקציה.
3 לחיצות מהירות בתוך 1.5 שניות, להכנסת המתג למצב הוספה / הסרה מרשת ה-Z-Wave -

במקרים בהם נדרש לחבר את המתג אל מול נתב ה-Be אך התקנת המתג כבר בוצעה, יש להוריד את מפסק החשמל של התריס שנמצא בארון החשמל ולהרים אותו. בתוך 30 שניות יש ללחוץ על כפתור פתיחת התריס 4 פעמים מהירות כשבפעם הרביעית יש להשאיר את הלחיצה למשך 5 שניות, בשלב זה המתג יבצע איפוס ויכנס למצב הוספה לרשת ה-Z-Wave ל-2 דקות

2

נורית חיווי	מצב	תיאור
(נמצאת פנימית מתחת לכפתור)	כבוי	לא מתבצעת אף פעולה / הגלאי מחובר לנתב ה-Be
	מהבהבת פעם אחת	בעת הכנסה / הסרה מרשת ה-Z-Wave
	מהבהבת כל 3 שניות	הגלאי לא מחובר לנתב ה-Be

3

אנטנת Z-wave ניתנת להוציא את האנטנה מחוץ לקופסת התריס במידה ואין קליטה בין הנתב למתג התריס החכם (נדרש במקרים בהם הנתב רחוק מאוד מהמתג)

התקנת מתג תריס פנימי חכם (על בסיס המתג הקיים)

(ההתקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד)

טרם התחלת ההתקנה יש לבדוק שקיים גבול עליון ותחתון לתריס באמצעות מתג התריס הקיים. (גבול עליון ותחתון הינו מצב בו לוחצים על לחצן פתיחת התריס באופן רצוף, וכאשר התריס מגיע לקצה העליון שלו פעולת המנוע מפסיקה, למרות שממשיכים ללחוץ על הכפתור. ואותו מצב כאשר עושים את הפעולה ההפוכה עם לחצן סגירת התריס) במידה ולא קיים גבול עליון ותחתון אין להתקין את המתג הפנימי מחשש לפגיעה במנוע התריס.

זהירות: יש לנתק את זרם החשמל על ידי כבוי מפסק הזרם הראשי בלוח החשמל גדי למנוע שריפה, התחשמלות או מוות!

שים לב: לצורך פעילות תקינה של המפסק הפנימי לתריס חכם, חייב להשתמש בלחצן קפיצי בלבד אשר מפסיק את הפעולה בעת שחרור המפסק.

1. נתק את המתג הקיים
2. חבר את החוטים בהתאם לתרשים חיבור חוטי חשמל המופיע בצד שמאל והדק אותם בעזרת הבורג.
3. יש לבצע כיוול למתג על מנת שהתריס יתפקד בצורה תקינה וזאת טרם השימוש בו.
4. לחץ על כפתור הוספה / הסרה לרשת ה-Z-Wave במשך 4 שניות ולא יותר מ-6 שניות. בשלב זה יתחיל תהליך כיוול התריס.
- התהליך כולל שלושה שלבים: א. התריס יעלה למעלה
- ב. התריס ירד למטה ג. התריס יעלה למעלה בשנית.

כך המתג החכם ידע מהו הטווח עבור עליה וירידת התריס.

חשוב! במידה וקיים מקרה חירום הדורש את הפסקת פעולת הכיוול יש ללחוץ לחיצה בודדת על כפתור הוספה / הסרה לרשת ה-Z-wave. הגדר את המתג באפליקציה על פי ההסבר המפורט בדף הבא.
5. בסיום הגדרת המתג הכנס את מתג התריס החכם פנימה ולאחריו חזר את מתג התריס הרגיל למקומו.

