



בזק. הכי טוב בבית

מדריך הפעלה מתאם USB אלחוטי Dual Band | Wireless N D-Link DWA - 160 דגם



הדור הבא של הרשתות האלחוטיות!
רשת ביתית אלחוטית - BNET

למוקד התמיכה חייגו: 166
או גילשו: www.bezeq.co.il

תוכן עניינים

4-5	1. מבוא
6	2. תכולת ערכת המתאם האלחוטי
7	3. תהליך התקנה
7-10	א. התקנת המתאם למערכת הפעלה Win XP / VISTA / 7
11	4. סביבה ונתונים פיזיים
11	5. מאפיינים כלליים
12-14	6. תעודת אחריות
15	7. הפרטים שלי

כל הזכויות שמורות לחברת בזק בע"מ ולחברת אקסל טלקום בע"מ.

כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים והסכמים פרטניים. אין להעתיק לצלם להפיץ או לשכתב עלון זה או את המידע המופיע בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת בזק מראש ובכתב. כמו כן אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא למטרה לשמה הוא סופק. העיצוב והמפרטים הטכניים הינם נתוני היצרן, בזק שומרת לעצמה את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות כלשהי בשל כך. מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע, כהתחייבות או אחריות היצרן. אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני. מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, בזק מסירה מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם המכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני ואו דיוקים בהוראות הפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של הציוד. בזק מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון זה, לפיכך באם נתקלת בטעות אנא הודיע על כך לבזק.

במידה ומצורף תקליטור לערכה, במוצר כזה או אחר, יתכן שיוכנסו בו קבצי גרסאות היצרן למוצר בשפה העברית ו/או בשפות אחרות, יש להתייחס רק לחוברת בזק בשפה העברית. כנ"ל גם לחומרי דפוס המסופקים לעיתים בערכה על ידי היצרן. חומרים אלו מיועדים למידע נוסף על המוצר בלבד.

הערה: יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.

1. מבוא

חברת בזק מברכת אותך על שרכשת מתאם רשת אלחוטי Dual Band | Wireless N מבית אקסל טלקום בע"מ כאמצעי חיבור אל הרשת האלחוטית הביתית. מתאם זה מאפשר לך להתקדם לדור הבא של הרשתות האלחוטיות!

שיקולי בטיחות

המתאם מתוכנן לשימוש ביתי ולכן:

- אין לחשוף את המתאם לטמפרטורה העולה על 40 מעלות צלסיוס.
- אין להשתמש במתאם זה בסביבה בעלת לחות גבוהה.
- אין לפתוח ואו לנסות לתקן את מארז המכשיר בכל עת.
- אין להשתמש במתאם זה מחוץ לבית/לבניין.

דרישות מערכת

לפני ההתקנה, נא וודא שהמחשב שלך תומך בדרישות הסף שלהלן:

- מעבד במהירות 300 MHZ ומעלה
- זיכרון RAM 64 MB ומעלה
- ממשק USB 2.0
- מערכת הפעלה: Windows XP / Service Pack 2 / WIN7

יתרונות השימוש במתאם USB אלחוטי

דור חדש של מתאמים אלחוטיים התומכים בקצבי גלישה גבוהים המתאם מאפשר להתחבר אל 2 רשתות אלחוטיות שונות בתדרים שונים

1. 2.4GHz: לגלישה באינטרנט
2. 5GHz: לגלישה באינטרנט ולצריכת תוכן באיכות HD

· גלישה מאובטחת

למתאם יכולת להתחבר בממשק מאובטח אל מול הנתב האלחוטי במפתח הצפנה WPA + WPA2.

שירותי תמיכה מסביב לשעון

שירות האינטרנט המהיר של חברת בזק הינו ידידותי ונוח לשימוש. במידה ונתקלתם בשאלה או בבעיה, מוקד התמיכה הטכנית שלנו עומד לשירותכם: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור) בטלפון 166.

הערה: שירותי תמיכת רשת ביתית, ניתנים בתשלום

לנוחיותך למידע נוסף, ניתן לפנות לאתר האינטרנט של בזק בכתובת הבאה: www.bezeq.co.il

אנו מאחלים לכם הנאה מהשירות.

בברכה ,
צוות בזק

2. תכולת ערכת מתאם USB N אלחוטי

יש לוודא שקיבלת את כל הפריטים הבאים בערכה שלך:

1. מתאם USB N אלחוטי



2. מעמד למתאם



3. תקליטור עם מנהל ההתקן ומדריכי התקנה



4. מדריך התקנה



3. תהליך התקנה


א. התקנת המתאם במערכת הפעלה WIN XP/VISTA/7:

הערה: אין לחבר את המתאם למחשב עד לסיום תהליך ההתקנה.




1. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן ה-CD-ROM


2. במסך שיתקבל לחץ הבא (NEXT):

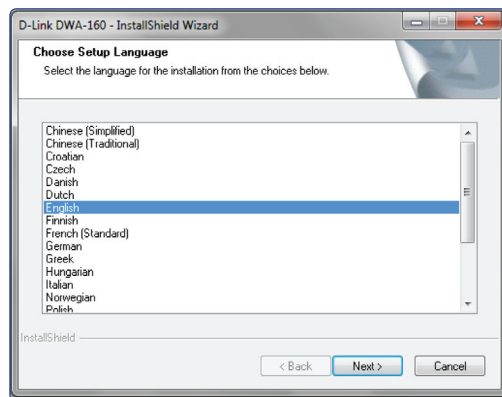


3. במסך הבא שיתקבל תהליך ההתקנה יחל:

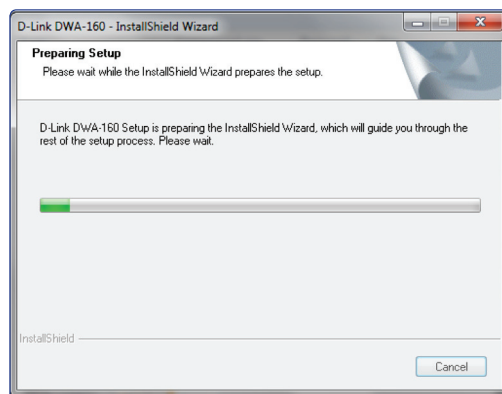


4. במסך שיתקבל לחץ הבא (NEXT):

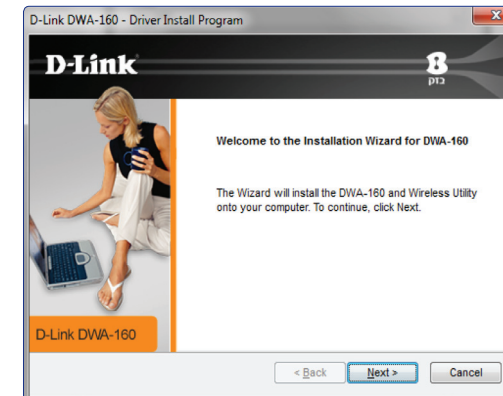


5. במסך הבא שיתקבל תהליך התקנה מתבצע:

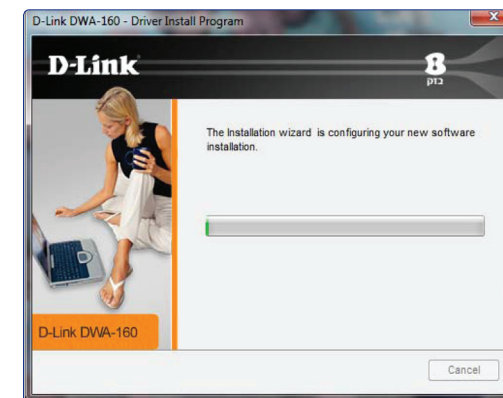


6. לחץ על סיום (FINISH) לסיום ההתקנה.

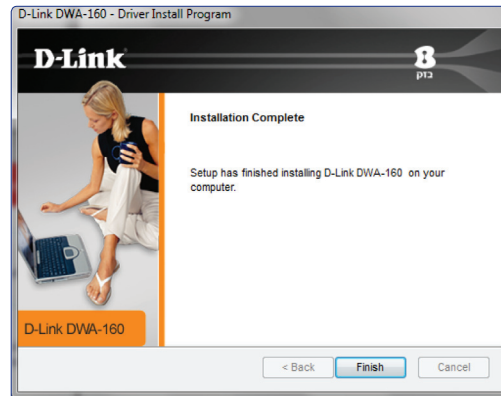

7. חבר את המתאם האלחוטי למחשב, כעת תופיע התרעה כי מתבצעת התקנה של ההתקן / הדרייבר.



8. המתן עד קבלת ההודעה כי ההתקן / הדרייבר הותקן בהצלחה.



9. התחברות לרשת אלחוטית:

לחיצה כפולה על צלמית חיבור המתאם
בסרגל הכלים שבשולחן העבודה תציג את הרשתות האלחוטיות
הזמינות

במידה וברשותך נתב רשת אלחוטי Dual Band המתאם יציג שתי

רשתות אלחוטיות: 1. 2.4GHz


2. 5GHz

הערה: לחווית גלישה מהירה יותר מומלץ להתחבר לתדר 5GHz



10. שים לב במידה והרשת מאובטחת תידרש להקיש את מפתח

הרשת שהגדרת בנתב. בסיום לחץ על כפתור התחבר (CONNECT).

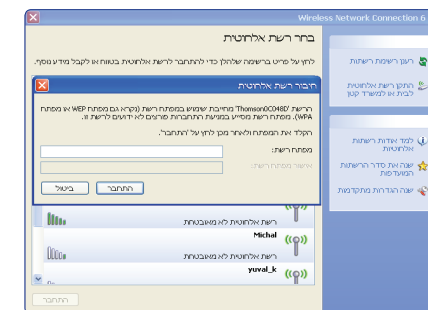

תהליך ההתקנה הסתיים. בזק מאחלת לך גלישה מהנה!

4. סביבה ונתונים פיזיים

טמפרטורת עבודה $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$

ממדים 90 מ"מ X 30 מ"מ X 13 מ"מ

5. מאפיינים כלליים

תמיכה בתדרים 2.4 ~ 5GHz

תקנים IEEE 802.11B/G/N/A

ממשק USB / 2.0

מערכת הפעלה Windows Vista

Windows XP / Service Pack 2

מרחק שידור עד 100 מ' במבנה פנימי ועד 300 מ' במבנה חיצוני (מרחק השידור הסטנדרטי מותנה בסביבת הפעולה)

שוטטות (roaming) תמיכה בשוטטות והגדרה אוטומטית רבת נקודות

תמיכה בזיהוי אוטומטי של סביבות רשת אלחוטיות

חיווי מצב חיבור LED

סוג אנטנה אנטנה פנימית רב כיוונית

אבטחת מידע WPA + WPA 2

6. תעודת אחריות

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן בזק) אחראית כלפי הלקוח בהתאם למסלולים השונים הקיימים בבזק: רכישה/השאלה / חכירה/תחזוקה עבור ציוד הקצה (להלן המכשיר) שנמסר ללקוח, לפעילותו התקינה של המכשיר למשך תקופה של 12 (שנים עשר) חודשים מיום מסירת המכשיר לידי הלקוח בהתאם למסלולים השונים שפורטו לעיל (להלן תקופת האחריות) ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תעודת אחריות זו תהא תקפה רק אם מולאה כדין, כדלקמן:

- דגם ומספר סידורי של המכשיר
 - מספר אסמכתא של מסלול קבלת המכשיר (רכישה/השאלה/חכירה/תחזוקה)
 - תאריך מלא של מסירת המכשיר לידי הלקוח
 - שם פרטי ושם משפחה ומספר תעודת זהות של הלקוח או שם חברה ח.פ.
 - חתימה של נציג שירות/מוכרן בזק בצירוף החתימה וחותמת בזק
- תעודת אחריות שבה אחד הפרטים שלעיל לא מולא באופן מלא ומפורט לא תהא תקפה

6.1. תנאי האחריות

- כיסוי - בתקופת האחריות תהיה בזק אחראית כלפי הלקוח, בכפוף לסייגים הקבועים בתעודת אחריות זו, לתקינות המכשיר באופן שיאפשר ללקוח לעשות שימוש סביר במכשיר.
- האחריות האמורה תכלול החלפת חלקים, החלפת המכשיר, תיקון המכשיר או השבת שוויו הכספי והכול על פי שיקול דעתה של בזק ו/או מי מטעמה. אחריות בזק תהיה מוגבלת עד לסכום המקסימאלי השווה למחיר ששילם הלקוח בגין המכשיר.
- בזק לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שייגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי ו/או לרכוש/ציוד של הלקוח ו/או כל צד שלישי, בעטיו של המכשיר ו/או עקב השימוש בו. במקרה של החלפת חלק מסוים או של המכשיר כולו, תהא בזק רשאית להשתמש בחלפים חדשים או מחודשים וכן להחליף את המכשיר התקול במכשיר חדש ו/או מחודש. מאותו סוג שנרכש על ידי הלקוח או מסוג דומה או סוג אחר שהינו שווה ערך לפחות למכשיר שנרכש על ידי הלקוח והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של בזק.
- תיקון המכשיר ו/או החלפתו לא יאריכו את תקופת האחריות. האחריות לא תחול במקרים בהם נוצרו ליקויים ו/או נזק ו/או פגם כתוצאה מאחד או יותר מהמקרים הבאים:
- במקרה של שימוש במכשיר באופן רשלני או בזדון ו/או שלא נהוג ו/או נכון ו/או סביר.
 - במקרה של ביצוע טיפול ו/או שינוי ו/או מניפולציה כלשהי במכשיר שלא על ידי בזק.
 - במקרה של אי קיום הוראות כתובות שסופקו ללקוח

על כתב אחריות זה חלים חוקי מדינת ישראל בלבד.

לנוחות הקריאה כתב אחריות זה נוסח בלשון זכר אולם גם לנקבה במשמע.

6.2 פרטי המכשיר

שם המכשיר + הדגם	מספר סידורי
תאריך קבלה	מספר קבלה / אסמכתא
פרטי לקוח	
שם פרטי ושם משפחה / שם חברה	מספר ת.ז. / ח.פ.
כתובת	מספר טלפון
פרטי בזק	
שם החנות + שם נציג השרות/מוכרן	
חתימה וחותמת נציג השרות/מוכרן	
מספר טלפון לתמיכה 166	מספר ח.פ. בזק 520031931

7. הפרטים שלי

לקוח יקר, לנוחיותך עמוד מידע בו מומלץ לרשום את שם המשתמש והסיסמה שלך על מנת שתוכל לזכור אותם בעתיד במידה ותצטרך. מילוי הטופס יוכל לייעל עבורך את תהליך השרות מול מוקד התמיכה של חברת בזק.

פרטי ספק האינטרנט

שם משתמש אצל ספק האינטרנט
סיסמה

* שם המשתמש והסיסמה של ספק האינטרנט נדרשים לצורך קבלת תמיכה טכנית אצל הספק

הגדרות הרשת האלחוטית

שם הרשת האלחוטית SSID
סיסמת הצפנה אלחוטית

** שם הרשת האלחוטית שלך וסיסמת ההצפנה נדרשים לצורך חיבור מחשבים קיימים / עתידיים לרשת הביתית

תודה על שיתוף הפעולה



בזק. הכי טוב בבית

D-Link[®]



למוקד התמיכה חייגו: 166
או גילשו: www.bezeq.co.il