

Be Fiber WiFi 7

מדריך התקנה מהירה



הנחיות בטיחות

א. שיקולי בטיחות

הציוד מתוכנן לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולכן:

- אין להשתמש בציוד זה בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה
- אין לחשוף את הציוד לטמפרטורה העולה על 40°C
- אין לפתוח או לנסות לתקן את הציוד בכל עת
- במידה והציוד חם מידיי יש לכבותו, להמתין להתקררותו, ולנסות להפעילו מחדש
- במידה ולאחר פעולות אלו הציוד עדיין לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק
- את הציוד ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום מול מוקד השירות של בזק
- אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב
- חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
- שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי הציוד ואמינותו
- מומלץ לא להתקין את הציוד בארון חשמל חיצוני

ב. הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח וכבל מתח

- מנע חדירת מים או לחות
- הרחק אותו ממקומות עם טמפרטורות קיצוניות קרי רדיאטור, תנור חם, או מקום הפתוח לשמש
- הרחק אותו מנורות דולקים, סיגריות וסיגרים בוערים, להבה גלויה וכו'
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים, קרי, חומצות כלשהן על ספק הכוח
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל.
- אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
- ודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו

אזהרה:

- אין להחליף את הפתיל או התקע בחלקים לא מקוריים
- אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מאושר ע"י היצרן
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל
- מיועד לשימוש פנים בלבד
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל

נתב עוצמתי שמביא לכם את רשת הסיבים של
בזק, בשילוב טכנולוגיה חדשנית לחוויית אינטרנט
כפי שלא היכרתם.
עם מגוון שירותים מתקדמים כגון: הגנה מפני
איומי סייבר, יחידת MESH מובנית ושירותים
נוספים.



2.5G Giga
Port



3X 1G
Ports



WiFi 7 BE



Mesh Fiber
WiFi 7 Ready



Cyber
Active



Optic
Fiber

מצבי החיווי של נורת Be Fiber WiFi 7



לא מחובר
לאינטרנט



מחובר לאינטרנט
ללא WiFi



מחובר לאינטרנט
ול-WiFi




מוכן להתקנה


תכולת הערכה:



כבל רשת



ספק כח



BE Fiber WiFi 7



bezeq.co.il

הורידו את אפליקציית בזק
מחנות האפליקציות לניהול חכם
של האינטרנט בבית



סרקו לרישום
עצמאי של הנתב

התקנת הרשת הביתית

① חברו את ספק הכוח לצדו האחורי של הנתב ולשקע החשמל.

② חברו את הכבל האופטי של הנתב דרך חריץ הכניסה שבתחתית הנתב ולכניסה המתאימה, את הצד השני יש לחבר לשקע סיב של בזק.

③ הפעילו את הנתב על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה.


④ הגדירו את הרשת הביתית באמצעות חיבור קווי (כבל רשת) של המחשב לנתב או באמצעות חיבור אלחוטי (WiFi) לסמארטפון, טאבלט ומחשב נייד

חיבור קווי - חברו קצה אחד של כבל הרשת (קצה צהוב) לכניסת הרשת המהירה (בצבע כחול) או לכל אחת מ-4 הכניסות בצדו האחורי של הנתב.

חיבור אלחוטי (WiFi) - התחברו לרשת האלחוטית של הנתב והקלידו את הסיסמה, כפי שמופיעה במדבקה בתחתית הנתב.

⑤ המתינו שהנורה בקדמת הנתב תדלק בכחול קבוע, לאחר מכן פיתחו את הדפדפן במכשירכם, תהליך ההתקנה יחל באופן אוטומטי, יש לפעול על פי ההנחיות המופיעות במסך. בסיום תקיין של ההתקנה הנורה תהפוך ללבנה.

פאנל אחורי

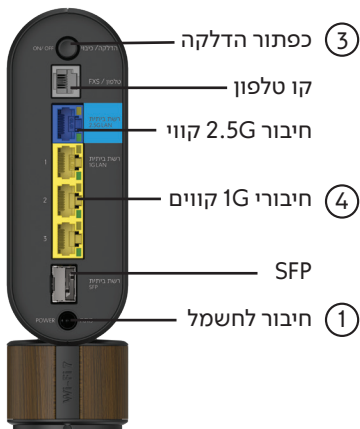

פאנל תחתון

