



## מדריך הפעלה מתאם רשת קווית BiPAC 2071

למוקד תמיכה חייגו 166  
או גילשו: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)



למוקד תמיכה חייגו 166  
או גילשו: [www.bezeq.co.il](http://www.bezeq.co.il)

## מדריך הפעלה מתאם רשת קווי BiPAC 2071

חברת בזק מברכת אותך על רכישת זוג מתאמי רשת תקשורת קווית על תשתית החשמל הביתית, מתוצרת חברת פאוורנט.

- 1.1 מתאם הרשת הקווי מאפשר לחבר באמצעות התקנה פשוטה תוך שימוש בשקעי החשמל הנמצאים במרחבי הבית את התקני הרשת השונים (מחשבים, נתבים, מדיה סטרימר ועוד) אל הרשת הביתית.
- 2.1 מתאם הרשת מספק פתרון לבתים עם בעיות קליטה בתדרים אלחוטיים כגון: חדר בטחון, מרתף, ריבוי מפלסים וכד' תוך שמירה על קצב העברת נתונים גבוה ברשת הפנימית.

## תכולת הערכה:

זוג מתאמי רשת קווית, 2 כבלי רשת RJ45, מדריך התקנה מהירה ותקליטור.

## הוראות בטיחות:

- אין להשתמש במתאם בסביבה של טמפרטורה גבוהה כגון תנור חם, מקום החשוף לשמש וכו'.
- מנע חדירת נוזלים או לחות למתאם הרשת הקווי!
- אין להכניס או להוציא את מתאם הרשת הקווי מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לנסות לפתוח את מארז מתאם הרשת הקווי!
- בשימוש עם מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- המתאם מיועד לשימוש בתוך המבנה. אין להשתמש במוצר מחוץ למבנה.

## מבט כללי - חזית:




### תהליך התקנת מתאם הרשת :


**המלצה:** על מנת להגיע לכיצועים מקסימאליים יש לחבר את המתאם ישירות לשקע החשמל וללא מפצל.

### חיבור המתאם לנתב:

1. חבר את מתאם הרשת הקווי לשקע החשמל בקיר בסמיכות לנתב האלחוטי.

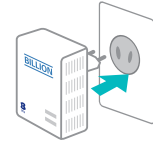

2. חבר קצה אחד של כבל הרשת (מסופק בערכה) לאחת מתוך ארבעת הכניסות הרשת בנתב ואת הקצה השני של כבל הרשת חבר למתאם הרשת הקווי.

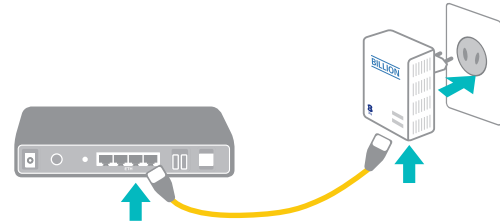

### חיבור למחשב מרוחק:


3. חבר מתאם רשת קווי נוסף לשקע החשמל בחדר המרוחק (לדוגמא: חדר ילדים, ממ"ד וכו') אשר בו נמצא המחשב שברצונך לחבר לרשת.



4. בחדר המרוחק, חבר קצה אחד של כבל הרשת (מסופק בערכה) לכרטיס הרשת של המחשב ואת הקצה השני חבר למתאם הרשת הקווי.




מחשב ניח

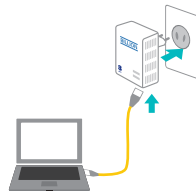

מחשב נייד

## דוגמא לחיבור מס' מתאמים בבית לרשת:

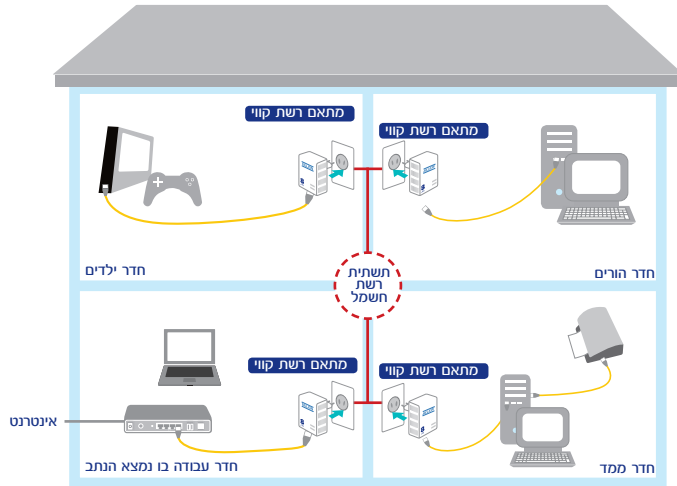


אינטרנט

מקרא:

- רשת חיווט החשמל בבית
- כבל רשת RJ45

5. בסיום החיבור הפיזי של מתאמי הרשת הקווי יש לבצע סנכרון בין היחידות שהותקנו על מנת ליצור רשת תקשורת מאובטחת: לחץ על SYNC שבחזית מתאם הרשת הקווי (התחל במתאם שקרוב לנתב) וחזור על הפעולה עם מתאם הרשת הקווי שחיברת בחדר המרוחק.

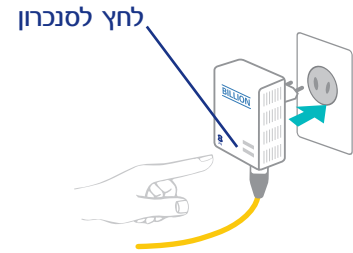

כאשר נורות PLC של שני המתאמים יידלקו המתאמים מסוכרנים אחד מול השני.

**הערה:** במידה והיחידות אינן מסתנכרות יש לבצע פעולת ריסט (Reset) בכפתור הממוקם בתחתית חזית המוצר (ראה תמונה בעמוד 3) יש ללחוץ לחיצה אחת קצרה.