

Mesh Fiber WiFi 7

מדריך התקנה מהירה



חיבורים וממשקים

פאנל אחורי


- ① יציאות רשת : 2.5G (כחולה), 1G (צהובה)
- ② מסילת מתלה הקיר
- ③ חיבור לחשמל
- ④ כפתור הדלקה וכיבוי
- ⑤ שקע איפוס ואתחול
- ⑥ כניסת SFP (יש להסיר את הכיסוי בטרם השימוש)
- ⑦ חיישן תאורה

חלק עליון



ניתן לתלות את ה- Mesh Fiber WiFi 7 על הקיר באמצעות מתלה ייעודי

במידת הצורך, ניתן להשתמש במתלה המצורף בערכה המוצר לפי ההנחיות הבאות:

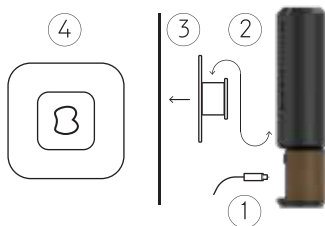


- ① סיימו את תהליך ההתקנה של היחידה
- ② השחילו את מתלה הקיר למסילה, כאשר לוגו בזק פונה אל גב המוצר
- ③ קלפו את המדבקה בגב המתלה
- ④ הצמידו את Mesh Fiber WiFi 7 אל הקיר ולחצו לטובת הצמדה תקינה

התקנה באמצעות כבל רשת

- ① חברו את יחידת ה- Mesh Fiber WiFi 7 לשקע חשמל באמצעות השנאי שבערכה. המתינו מספר שניות עד שהנורה הקדמית תדלק בצבע כחול.



- ② חברו את כבל הרשת שבערכה לאחת מיציאות הרשת בגב המוצר. את הקצה השני של הכבל יש לחבר לאחת מיציאות הרשת שבנתב ה- Be Fiber WiFi 7.

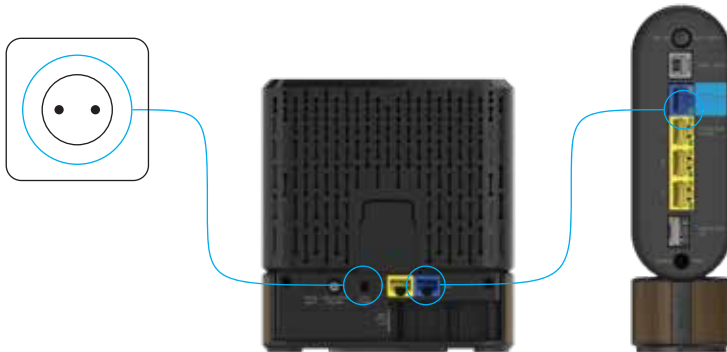

③ המתינו עד שהנורה הקדמית תתחלף מצבע כחול לצבע לבן. התהליך יכול להימשך מספר דקות - אין לנתק מהחשמל או לכבות את היחידה במהלך תהליך זה.



④ לאחר שהנורה תתייצב על צבע לבן, ובמידה והיחידה מיועדת להתקנה במקום מרוחק מהנתב, נתקו את כבל הרשת המחובר ומקמו את היחידה במקום הרצוי בבית.

⑤ כעת תוכלו להנות מגלישה איכותית ורציפה בכל הבית. שימו לב: שם הרשת האלחוטית והסיסמא נשארים זהים לזו שבנתב.

הנחיות בטיחות

א. שיקולי בטיחות

- הציוד מתוכנן לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולכן:
- אין להשתמש בציוד זה בסביבה בעלת לחות או טמפרטורה גבוהה
- אין לחשוף את הציוד לטמפרטורה העולה על 40°C
- אין לפתוח או לנסות לתקן את הציוד בכל עת
- במידה והציוד חם מידיי ייש לכבותו, להמתין להתקררותו, ולנסות להפעילו מחדש
- במידה ולאחר פעולות אלו הציוד עדיין לא תקין, נא לפנות למוקד התמיכה של בזק
- את הציוד ניתן לתקן/להחליף אך ורק בתיאום מול מוקד השירות של בזק
- אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח שאינו יציב
- חובה להשתמש אך ורק בממיר המתח המקורי של המוצר.
- שימוש בממיר מדגם אחר יכול לפגוע בביצועי הציוד ואמינותו
- מומלץ לא להתקין את הציוד בארון חשמל חיצוני

ב. הוראות בטיחות לשימוש בספק כוח וכבל

- מנע חדירת מים או לחות
- הרחק אותו ממקומות עם טמפרטורות קיצוניות קרי רדיאטור, תנור חם, או מקום הפתוח לשמש
- הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים בוערים, להבה גלויה וכו'
- מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים, קרי, חומצות כלשהן על ספק הכוח
- כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל.
- אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע. ודא שהכבל מנותק כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

אזהרה:

- אין להחליף את הפתיל או התקע בחלקים לא מקוריים
- אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מאושר ע"י היצרן
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך ההארקה שבכבל
- מיועד לשימוש פנים בלבד
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל

Mesh Fiber WiFi 7

מעכשיו תוכלו להנות מגלישת WiFi רציפה במהירויות גבוהות בכל הבית



Giga Port 2.5



Giga Port 1



WiFi 7 BE



חיישן חכם לשליטה אוטומטית
בעוצמת תאורת הלד



SFP ready



התקנה פשוטה
ומהירה

מצב חיווי של נורת ה- Mesh Fiber WiFi 7



אדום - אתחול/
מסונכרן אין אינטרנט
אדום מהבהב - תקלת
סנרון בין היחידות לנתב



כחול - מוכן לצימוד
כחול מהבהב - יחידה
בתהליך צימוד



לבן - תקין ויש אינטרנט
לבן מהבהב - קליטה חלשה
(יש לשפר מיקום)

תכולת הערכה:




bezeq.co.il



מתלה לתלייה



כבל רשת



ספק כח



Mesh Fiber WiFi 7